



LEICA S (Typ007)

固件升级

安装固件升级

固件可在以下地址下载：

- owners.leica-camera.com

- us.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

1. 将新固件文件下载到您的计算机。
2. 将相机内的存储卡格式化
3. 关闭相机。
4. 将固件文件复制到SD卡的根目录。
5. 将SD卡插入相机。
6. 打开相机。
7. 打开菜单/设置/相机信息/固件，遵循以下操作。



8. 请同时更新您所有的S镜头。

9. 打开菜单/设置/相机信息/固件，遵循以下操作。

注意：

在固件更新过程中，您不得进行以下操作：

- 关闭相机
- 取出电池
- 拆卸镜头
- 取出储存卡
- 不得安装多功能手柄

如果无视以上建议，您的相机或将受到严重损坏。

如果您的相机在更新后不能正常使用，请联系您的经销商或者当地徕卡客服中心。



徕卡 S (Typ 007) 固件 5.0.0.0 更新内容

发布时间:

2018年9月

新功能: 改进了视频操作。在实时录像模式下可以通过徕卡S快门线开始或者暂停视频录制。

新功能: 额外的遮幅（3：1）可以更好地构图。由Adobe Lightroom®提供支持。

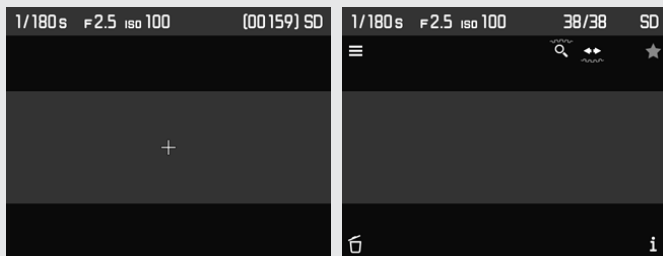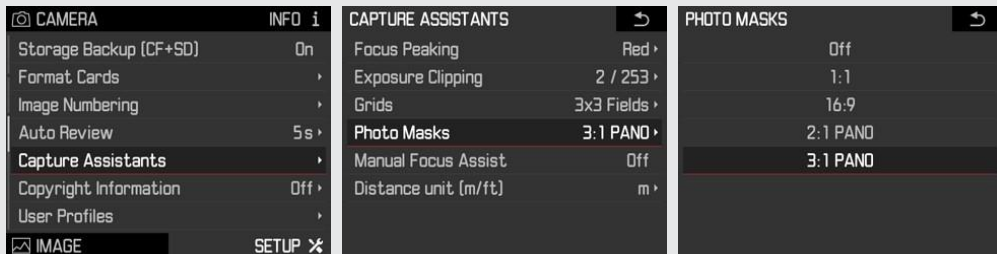


PhotoMaskinPhotoLiveViewMode

Photo Mask in Play Mode

新功能:最长曝光时间延长至2分钟。

新功能:实时显示中自动对焦区域的中央标记

新功能:相机前拨轮的方向自定义设置

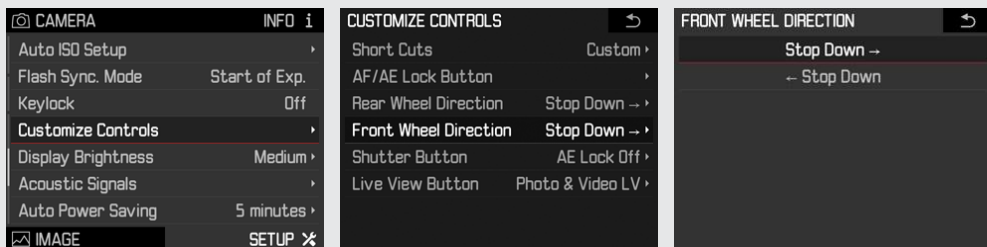

漏洞修复: 修复了GPS标签在图片序列中损坏的问题。

漏洞修复:在某些情况下， 镜片在经过200到400次曝光后会卡住的问题得到了修复。

漏洞修复: 修复了在某些情况下， 相机使用徕卡 Vario-Elmar-S 3.5-5.6 / 30-90mm ASPH镜头可能发生色块的问题。



DAS WESENTLICHE.

Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5 | 35578 WETZLAR | DEUTSCHLAND

Telefon +49(0)6441-2080-0 | Telefax +49(0)6441-2080-333 | www.leica-camera.com